



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SLIM SZÚNYOGHÁLÓ



1 LÉPES

Mérés előtt győződjön meg arról, hogy elegendő hely áll rendelkezésre a háló felszereléséhez magán az ajtókereten. Az optimális helyigény: felül 15 mm, alul 15 mm, a zsanérok oldalán 35 mm, a mágnesek oldalán pedig 30 mm.

Ez a ráhagyás szükséges ahhoz, hogy az ajtóra szerelhető szúnyogháló megfelelően illeszkedjen az ajtókeretre, ugyanakkor tartalékot biztosít kisebb mérési pontatlanságok esetén, valamint megakadályozza, hogy az alsó keret a padlóhoz dörzsölődjön.

! Az ajtókilincs legfeljebb 10 mm-re állhat ki a síkból, ellenkező esetben a szúnyogháló ajtó nem fog megfelelően záródni.

2 LÉPES

A nyitott ajtó szélességét méri
(az ún. szabad nyílás méretét)

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: felül, középen és alul.

A legnagyobb mért mérethez adjon hozzá 30 mm-t.

A zsanérok további 20 mm helyet igényelnek, ezért azon az oldalon legalább 35 mm szükséges (15 mm + 20 mm). A mágnesek további 15 mm helyet igényelnek, tehát a mágneses oldalon legalább 30 mm hely szükséges (15 mm + 15 mm). A teljes szükséges szélesség: szabad nyílás mérete + 30 mm + 35 mm.




3 LÉPES

A nyitott ajtó magasságát méri
(az ún. szabad nyílás méretét)

! Ellenőrzéshez mérje a szélességet legalább 3 helyen: az egyik oldalon, középen és a másik oldalon.

A legnagyobb mért mérethez adjon hozzá 30 mm-t.

Az alsó keret súrlódásának elkerülése érdekében adjon hozzá további 10 mm-t. A teljes szükséges magasság: szabad nyílás mérete + 30 mm + 10 mm.

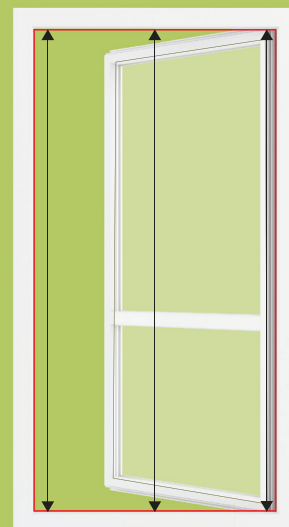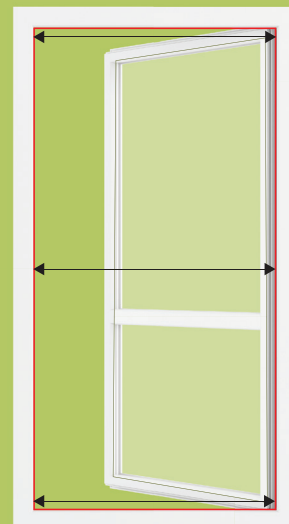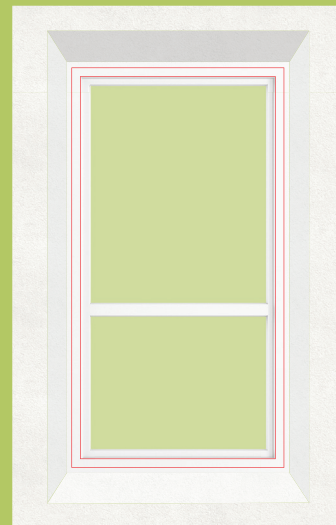



MÉRÉSI ÚTMUTATÓ

ZSANÉROS SLIM SZÚNYOGHÁLÓ



4 LÉPES

Keresztborda (középső merevítő) magassága:

Meghatározza, milyen magasságban lesz elhelyezve a merevítő a szúnyogháló ajtón. Az értéket az ajtónyílás szélétől a merevítő közepéig kell mérni. Ha már ismert a háló teljes magassága, akkor ez az érték a merevítő tengelyét határozza meg az ajtó alsó élétől mérve.

A mért mérethez adjon hozzá 20 mm-t.

5 LÉPES

Az ajtó nyitási irányának meghatározása

Az irányt kívülről nézve (szerelési nézetből) határozza meg, amikor szemben áll azzal a hellyel, ahová a szúnyogháló ajtót szeretné felszerelni.

A példában jobb oldali ajtóról van szó. Így határozza meg, melyik oldalon legyenek a zsanérok.

